

版本:A



使用手册

上海金嘉乐空气技术有限公司

SHANGHAI JINJIALE AIR TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：上海市闵行区莘建东路58弄绿地科技岛广场B座1207

售后服务：021-64904806

电话：021-64147038, 64125430, 64131291, 64137889, 64145798

传真：021-64145180

邮编：201100

网址HTTP://WWW.CHUSHIJI.COM.CN

工业除湿机



一、重要安全说明

使用本电器之前，敬请阅读所有说明。

- 使用前，请先确认电源为220V/50HZ或380V/50HZ。
- 不要以拔出电源线的方式来停止除湿机运转。
- 在移动除湿机时应小心，不要滚压和损坏电线。
- 切勿将手指或棒状物伸入格栅内。
- 切勿让小孩攀爬、站立或坐在除湿机上。
- 清洁及维修之前，必须卸下除湿机的电源线。
- 建议使用合适的电源开关，勿使用插头，必须安全接地。
- 不得操作于密闭狭窄空间。
- 请妥善保管此使用手册。


注意：我们建议，任何维修必须由专业人员进行。

二、产品介绍

除湿机可降低所安装房间的空气湿度，让人们在当中舒适生活或存储物品。


本公司的除湿机具有外形美观，结构紧凑，操作简便等特点，广泛应用于科研、医疗卫生、商品储藏、地下工程以及厨房、浴室、档案馆、仓库等高湿度场所去湿，可防止仪器、仪表、电讯器材、药品、资料等受潮、锈蚀、霉烂而造成的损失。

三、外形结构介绍

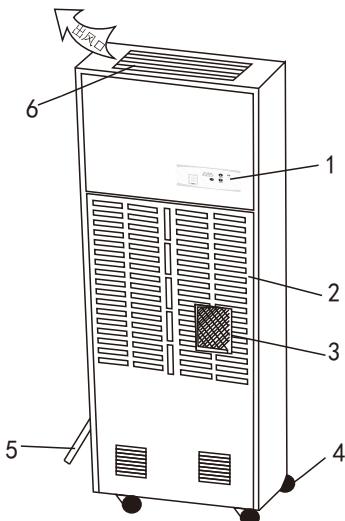

- 1、控制面板
- 2、进风栅格面板
- 3、过滤网
- 4、脚轮
- 5、出水管
- 6、出风口

四、使用说明

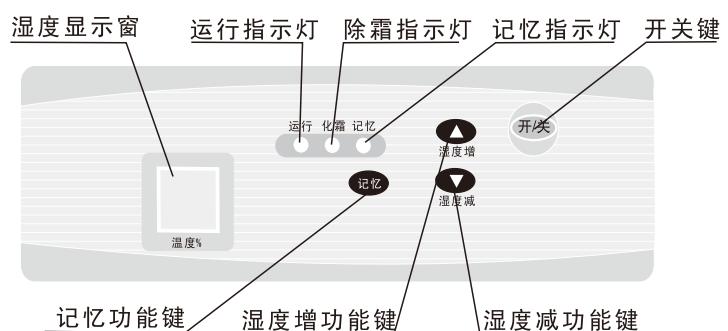

●按键功能说明

- 1、开/关键：按开/关键，除湿机进行开机→关机→开机循环切换。
- 2、湿度增减键：按增减键一下，设定湿度就增加或减少1%，按住增或减键1.5秒后，设定值以每秒5个点连续递增或递减。
- 3、记忆键：按记忆键，记忆指示灯亮，启动断电记忆功能，再按记忆键，记忆指示灯灭，关闭断电记忆功能。

● 开机

- 1、开启电源，除湿机发出“嘀”一声。
- 2、按一下“开/关”键，运行指示灯亮，湿度显示窗闪亮，显示前次操作设定湿度。初始设定湿度为60%，三秒钟后湿度显示窗常亮，并显示当前湿度。
- 3、按动湿度增或减键来调整您所需要的湿度，当设定湿度小于当前湿度3%，除湿机工作，当设定湿度大于当前湿度3%，除湿机停止工作。
- 4、当设定湿度小于30%，除湿机进入连续除湿模式，湿度显示窗显示“ ”

● 关机

在开机模式下按“开/关”键，除湿机停止工作，所有指示灯灭。

● 注意事项

- 1、如果设定湿度高于实际湿度除湿机将不会工作。
- 2、进行除湿时，一旦压缩机启动，风机和压缩机至少运行3分钟都会停止工作。停止工作后，必须经过3分钟压缩机才能启动。

3、如果在较低温度下工作，除湿机会自动判断系统温度，从而达到自动除霜的目的。除霜时，除霜指示灯亮，风机工作，压缩机自动关闭。

4、按下记忆键后，如发生断电现象，控制器会自动记下当前运行状况，恢复供电后除湿机会自动按断电前设定状态运行。

5、湿度可以设定范围为30%-90%。



6、如长时间不使用除湿机，请卸下电源线。

7、CFZ16S、CFZ20S机器采用双压缩机结构，开机运行时压缩机A先启动，15秒钟后压缩机B启动。

8、CFZ6.8S、CFZ8.8S、CFZ10S、CFZ16S、CFZ20S、CFZ40S除湿机使用电源为380V/50Hz，具有相序和缺相保护功能，当外接三相电源和机器认定的相序不对应或缺相时，控制面板中的所有按键不起作用，温度显示窗显示“E5”，此时需要调整电源相序或检查电源，重新开机。

9、三相电源上电时，应零线先上电，火线后上电，或零线和火线同时上电。

五、安全使用及维护注意事项

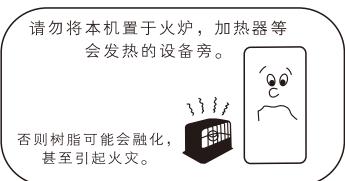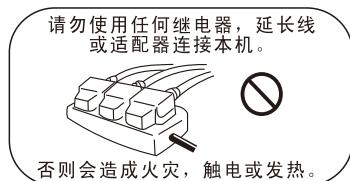

六、使用注意事项

- 1、搬动时，请勿将机体倾斜超过45°，以防压缩机损坏。
- 2、本机使用温度为5°C—32°C。
- 3、除湿机工作时，因压缩机运转产生热，故室温会上升1-3°C，此为正常现象，请安心使用。
- 4、室温10°C以下，环境绝对湿度相当低时，可以不必使用除湿机。
- 5、进风口与出风口必须离开墙面至少10cm以上，以免影响除湿效果。
- 6、工作环境请尽量密封，以增大除湿效果。
- 7、空气过滤网积累灰尘，会影响除湿机效果，甚至会发生故障，必须定期清洗，至少每月一次，如环境中粉尘较多，则必须每周甚至每天清洗一次，拉下前面板，清洗过滤网，清洗时可轻敲过滤网或用吸尘器除去滤网上的灰尘，或将过滤网放入温水（≤40°C并加少量中性洗涤剂）中洗刷，并用清水冲洗干净后凉干，不能直晒太阳或火烤，以免变形。

七、常见故障排除

故障现象	原因分析	排除方法
除湿机无法运转	1、停电 2、电源开关没有接通 3、电源线没有接上 4、保险丝熔断	1、恢复供电 2、恢复电源 3、将电源线接上 4、更换保险丝
除湿效果不明显	1、空气过滤网积垢 2、除湿机进出风口有障碍物 3、门窗开着 4、制冷剂泄漏	1、清洗过滤网 2、去除障碍物 3、关闭门窗 4、与代理商或厂家联系维修
漏 水	1、机器倾斜 2、出水管堵塞	1、调整机器水平 2、拆下面板去除管内脏物
噪声异常	1、机器放置不稳定 2、过滤网是否阻塞	1、将机器重新放置平稳 2、清洁过滤网

- 1、当上述故障不能排除并确认需要修理时，请与供应商或代理商联系，请不要擅自拆卸机器修理。
- 2、除湿机运行或停止时，会听到制冷的循环声，这是正常现象不是故障。
- 3、出风口排出热风是正常现象。

八、故障代码说明

本除湿机具有自动判断故障功能，如出现故障，在湿度显示窗中会出现故障代码。

CFZ6.8、CFZ6.8S、CFZ8.8S、CFZ10S故障代码：

故障显示	问 题
E1	湿度传感器故障
E2	盘管传感器故障
E3	低压保护
E4	高压保护
E5	相序或缺相保护 (CFZ6.8/1除外)

CFZ16S、CFZ20S、CFZ40S故障代码：

故障显示	问 题
E1	湿度传感器故障
E2	A盘管传感器故障
E3	A低压保护
E4	A高压保护
E5	相序或缺相保护
E6	B低压保护
E7	B高压保护
E8	B盘管传感器故障

九、参数表

项目 \ 型号	CFZ6.8	CFZ6.8S	CFZ8.8S	CFZ10S	CFZ16S	CFZ20S
电源	200—240V/1/50Hz			380V/3/50Hz		
名义除湿量	6.8Kg/h	6.8Kg/h	8.8Kg/h	10Kg/h	16Kg/h	20Kg/h
额定输入功率	2700W	2820W	4120W	4900W	8000W	9800W
额定输入电流	13A	5.5A	7.6A	9.5A	15A	16.6A
防水等级				IPX0		
重量	124Kg	124Kg	150Kg	150Kg	235Kg	
外型尺寸	600X405X1612mm	770X470X1630mm	1225X450X1765mm			

项目 \ 型号	CFZ40 S
电源	380V/3/50Hz
名义除湿量	40Kg/h
额定输入功率	22000W
额定输入电流	38A
防水等级	IPX0
重量	450Kg
外型尺寸	1435X650X1741mm

本公司保留更改产品的权利，以上参数如有更改，恕不另行通知。