



Since1999

上海金嘉乐空气技术有限公司 *除湿专家

总部：上海市闵行区吴河路 118 号

邮编：201100

电话： 400-800-8190

传真： 021-64145180

www.jinjiale.com 金嘉乐集团官网

www.jiashiqi.com 中国加湿器网 加湿器

www.chushiji.com.cn 中国除湿机网 除湿机

E-mail: fengzhixin@jiashiqi.com

金嘉乐除湿机系列

使

用

说

明

书

上海金嘉乐空气技术有限公司

中国除湿机网 www.chushiji.com.cn

一、重要安全说明

使用本电器之前，敬请阅读所有说明。

- 使用前，请先确认电源电压为 220V，50Hz。
 - 切勿用拉动电源线的方式，拔下除湿机的插头。
 - 不要以电源插入及拔出方式来控制除湿机的运转及停止。
 - 从墙壁移开除湿机时，应小心，不要滚压和损坏电线。
 - 切勿将手指或棒状物伸入格栅内。
 - 切勿让小孩攀爬、站立或坐在除湿机上。
 - 清洁及维修之前，一定要拔下除湿机的插头。
- 注意：我们建议，任何维修必须由专业人员进行。
- 请务必使用接地。
 - 不得操作于密闭狭窄空间。
 - 请妥善保管此安全说明书。

二、产品介绍

金嘉乐除湿机采用名牌压缩机，微电脑控制，噪声低，湿度显示、直观了然，外形美观，性能优越，操作简便。广泛应用于科研、工业、交通、医疗卫生、仪器仪表，商品储藏、地下工程以及电脑室、资料室、档案室、仓库、浴室等高湿度场所，防止仪器、仪表、电脑、电讯器材、药品、资料等受潮、锈蚀、霉烂而造成的损失。

为确保正确使用本产品，请仔细阅读本说明书并妥善保存以便操作。

九、除湿机性能参数表

项目型号	DE-200E	DE-300E	DE-380E	DE-500E	DE-1500E
电源	单相220V 50Hz				
除湿量(升/天)	20	30	38	50	108
	30°C-80%RH	30°C-80%RH	30°C-80%RH	30°C-80%RH	30°C-80%RH
额定输入功率					
额定输入电流					
质量					

十、装箱单

- 1、除湿机一台
- 2、使用说明书一份（含保修卡）
- 3、合格证一张

十一、执行标准


GB-4706.1-92 GB-4706.32-96

八、常见故障排除

故障现象	原因分析	排除方法
除湿机无法运转	1、停电 2、电源开关没有接通 3、电源插头没有插入插座 4、保险丝熔断 5、水满指示灯亮	1、恢复供电 2、恢复电源 3、将插头插入插座 4、更换保险丝 5、将水箱的水倒空， 并将水箱放回原处， 将之调整到位，水满 指示灯灭
除湿效果不明显	1、空气过滤网积垢 2、除湿机进出风口有障碍物 3、门窗开着 4、制冷剂泄漏	1、清洗过滤网 2、去除障碍物 3、关闭门窗并利用窗 帘等遮阳 4、与代理商或厂家联 系维修
漏 水	1、机器倾斜 2、出水管堵塞	1、调整机器水平 2、拆下面板去除管内 脏物
噪 声 异 常	1、机器放置不平稳 2、过滤网是非阻塞	1、将机器重新放置平稳 2、清洁过滤网


- 1、当上述故障不能排除并确认需要修理时，请与供应商或维修站联系，请不要擅自拆卸机器修理。
- 2、除湿机运行或停止时，会听到制冷的循环声，这是正常现象不是故障。
- 3、出风口排出热风是正常现象。

三、 外形结构介绍

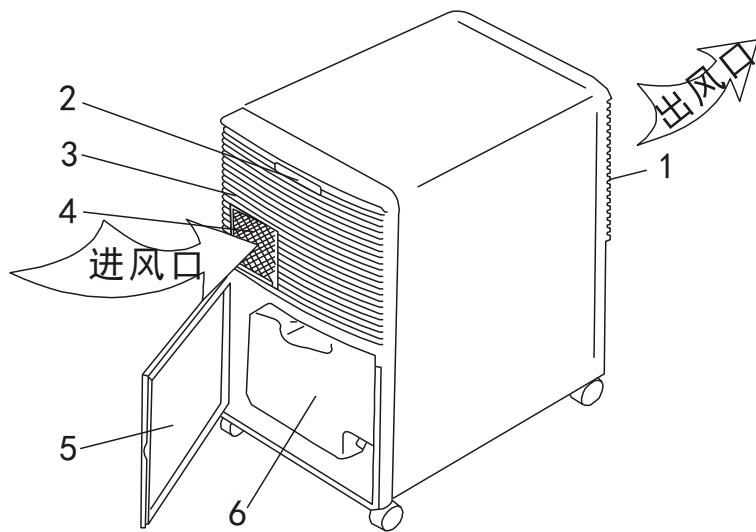

- 1、出风栅格面板
- 2、挖手
- 3、进风栅格面板
- 4、过滤网
- 5、水箱门板
- 6、接水箱

图 1 、 DE-200E 300E 380E 500E 示意图

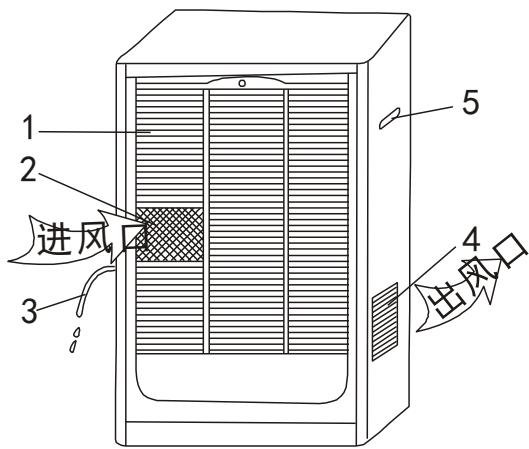

- 1、进风栅格面板
- 2、过滤网
- 3、滴水管
- 4、出风栅格
- 5、挖手


图 2 、 DE-1500E 示意图

过滤网拆洗

请将前面板上方的螺丝取下，将面板轻轻向上提即可取出。

四、 使用说明

1 、面板指示说明

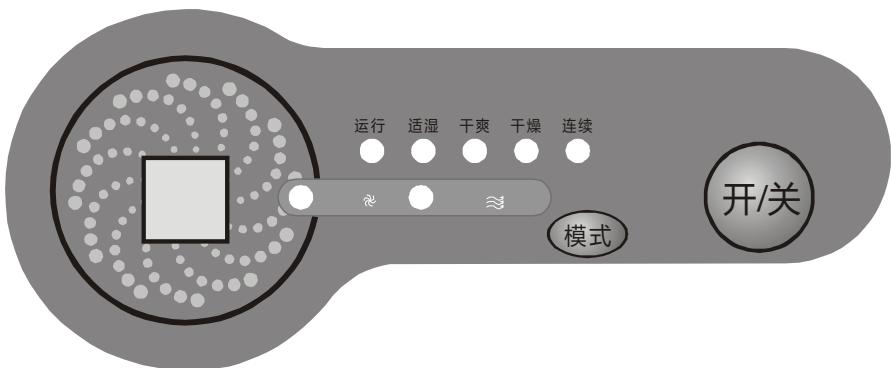

2 、功能模块说明

本机共有四种除湿模式说明如下

a : 适湿模式

此为本机的缺省模式，当室内湿度高于 Rh70% 时，压缩机启动运转，风机开，除湿到低于 Rh60% 时，压缩机、风机同时停止运转。

b : 干爽模式

室内湿度高于 Rh60% 时，压缩机启动运转，风机开，除湿至湿度低于 Rh50% 时，压缩机、风机同时停止运转。

c : 干燥模式

室内湿度高于 Rh50% 时，压缩机启动运转，风机开，除湿至湿度低于 Rh35% 时，压缩机、风机同时停止运转。


d : 连续除湿模式

压缩机和风机一直开，连续排水。

七、 使用注意事项


- 1 、 搬动时, 请勿将机体倾斜超过 45 °, 以防压缩机机油外泄。
- 2 、 本机使用温度为 5 °C ~32 °C。
- 3 、 除湿机工作时, 因压缩机运转产生热, 故室温会上升 1~3 °C, 此为正常现象, 请安心使用。
- 4 、 室温 10 °C 以下, 环境绝对湿度相当低时, 可以不必使用除湿机。
- 5 、 压缩机停机后, 要延时 3 分钟后才能再次启动。
- 6 、 进风口与出风口必须离开墙面至少 10 厘米以上间距, 以免影响除湿效果。
- 7 、 工作环境请尽量密封, 以增大除湿效果。

请勿自行修理，拆解或修改本机。

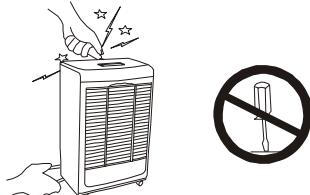

否则会造成火灾或触电事故。

请将本机安置于稳固的处所。




如果本机翻倒，水箱的水便会漏出，损坏周围物品，进而因漏电而造成火灾或触电事故。

延长空气净化过滤网使用寿命的诀窍。




长期不用时，将空气净化过滤网放入塑料袋内，密封保存。

请勿在可能会接触到水的处所使用除湿机。

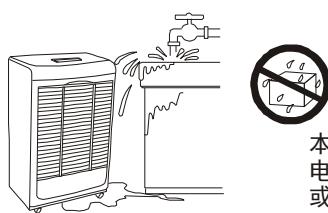


本机遇水可能会漏电，从而引起火灾或触电事故。

请使用标准220~240V交流电源插座

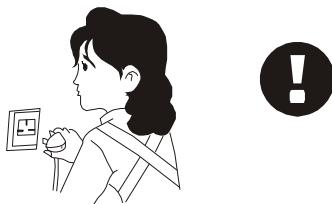

否则会引起火灾或触电事故。

请勿损坏或改动电源线。

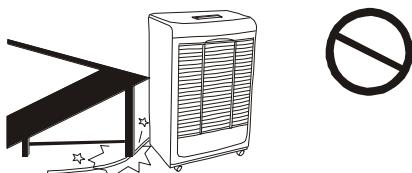


请勿将重物压在电源线上，加热或有力拉扯电源线，否则会损坏电源线导致火灾或触电事故。

请擦除电源线插头上的灰尘，然后牢牢插好。



如果插头没有完全插好，则可能积聚灰尘，从而造成火灾或触电事故。

请勿以插拔电源的方式
来开关本机。

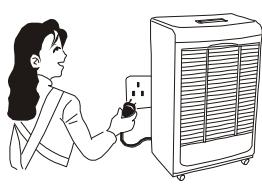

否则会引起火灾或触电事故。

3 、操作步骤

a : 插上电源插头后, 过两秒钟后进行水滴、温度和湿度传感器故障的判断、一切正常后运行指示灯以 0.5Hz 频率闪烁, 进入待机状态;

b : 打开“开 / 关”键, 进入缺省模式(适湿状态), 运行灯亮, 适湿灯亮, 风速指示灯亮, 除湿机开始工作。

c : 根据所需湿度条件, 按“模式”键在适湿干爽干燥连续适湿之间循环转换, 相应指示灯亮。

d : 关机开机状态下, 按“开 / 关”键, 除湿机关机, 压缩机、风机停止运转, 所有指示灯灭。

注意: 1) 由于本机的电气控制采用轻触开关, 因此请勿用力敲击任何一个按键。

2) 停止使用时, 请拔掉电源。

五、保护功能及维护保养

保护功能

1 、水满指示装置

当水箱水满时, 本机会自动停止运行, 红色指示灯亮, 提醒您将水倒掉。DE-200E 、 DE-300E 、 DE-380E 、 DE-500E 具有本装置, DE-1500E 连续排水, 不具有本装置。

2 、除湿机自动除霜保护功能

化霜时, 压缩机停止运转, 风机继续运转, 风速指示灯亮, 运行灯亮, 原模式灯亮。

3 、压缩机延时启动保护功能

压缩机停机后, 要延时 3 分钟后才能再次启动。

4 、温度传感器和湿度传感器异常时，压缩机和风机关闭，运行灯闪烁，其他指示灯灭，此时所有按键不起作用。传感器故障排后，要重新上电才能正常工作。

维护保养

维护保养之前先切断电源，并从电源插座中拔出头。


1 、清洗空气过滤网

空气过滤网积累灰尘，会影响除湿机效果，甚至会发生故障，必须定期清洗，至少每月一次，如环境中粉尘较多，则必须每周甚至每天清洗一次，拉下前面板，清洗过滤网，清洗时可轻敲过滤网或用吸尘器除去滤网上的灰尘，或将过滤网放入温水（≤ 40 °C并加少量中性洗涤剂）中洗刷，并用清水冲洗后凉干。

注意： a : 过滤网不能直晒太阳或火烤，以免变形。
b : 除湿机开机前应装上过滤网。


六、 安全使用及维护注意事项

请勿使用任何继电器，延长线或适配器连接本机。

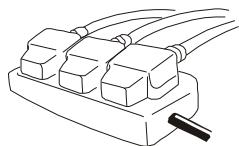

否则会造成火灾，触电或发热。

请勿将本机置于火炉，加热器等会发热的设备旁。

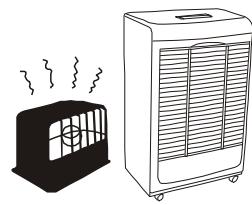


否则树脂可能会融化，甚至引起火灾。

请勿在可能会受到阳光直射或风吹雨淋的地方使用除湿机。



(本机仅供室内使用)。

发生问题时（如发出烧焦味等），请关掉本机并拔掉电源等。

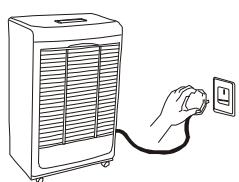


否则可能会引起火灾，触电及新的故障。

请勿在易受化学品影响的场所使用除湿机。




散发到空气中的药品或溶剂会对本机造成不良影响，并使水箱中的水发生渗漏。

长期不用时，请拔掉电源线。

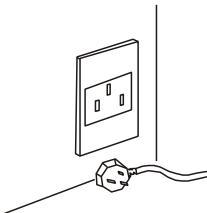


清理本机时，请先停机并拔掉电源线。

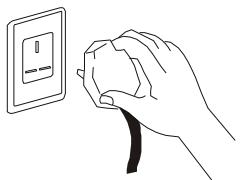

(否则容易引起人身伤害)

连续排水时，请放好排水管，以便排水畅通。

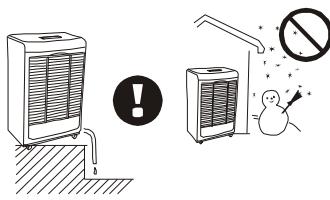

如果水管周围的温度有可能结冰，则不可连续排水。